

COMMENT POSER...

La cheville XTECH ?



Matériel Nécessaire



1 perceuse ou un perforateur



1 marteau




1 visseuse ou un tournevis

Etapes



1. Percer au diamètre 10mm

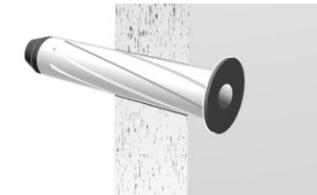

2. Insérer la cheville sans la vis



3. Placer l'objet à fixer



4. Visser jusqu'au blocage