

# COMMENT POSER...

## La cheville à frapper FRAPEX M ?

### Etapes




#### Matériel Nécessaire




1 perceuse ou un perforateur



1 marteau

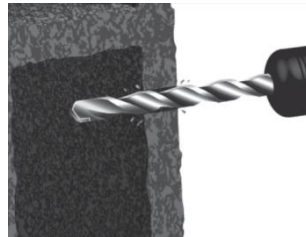

**1.** Percer au diamètre de la cheville et évacuer les poussières

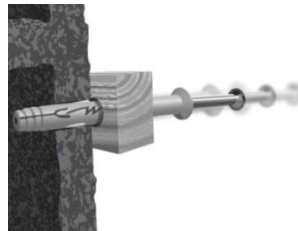

**2.** Placer et enfoncer les chevilles au travers du support à fixer



**3.** Expanser la cheville simplement en la frappant au marteau

